

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom
Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej użyciazarjacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

• Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

• Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

• Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie zbyt mocno rozgrzana.

• Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

• Może to spowodować rozszczelnienie baterii.

• Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

• Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.

• Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

• Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.

• Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.

• Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

• Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta

• Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.

• W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

• Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.

• Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnij się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

• Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.

• Mówić prosto do mikrofonu.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

• Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

• Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.

• Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

• Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przeostroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wylączyć urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

• W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.


• W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.

• Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osóbliście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

• Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

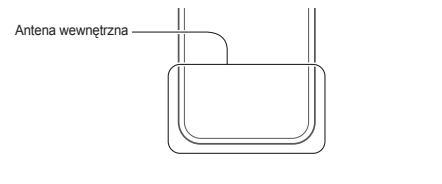

• Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablonny lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

Ochrona słuchu



• Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami • może prowadzić do uszkodzenia słuchu.

• Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.

• Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie wypadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbiierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

• Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.

• Nie należy rozbiierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Wygląd telefonu

wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zużytkowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

• Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.

• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.

• Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.

• Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.

• Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.

• Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wylącznie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

• W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wylączyć urządzenie.

• W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.

• Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.

• Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wylączenie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywołanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadanę urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu.

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszczyć urządzenie:

• Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.

• Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.

• Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

• Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.

• Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany spręż bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

• Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

• Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.

• Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawiązanie lub odebranie połączenia.

• Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odwywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.

• Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmoczonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i zmniejszony ruch.

• Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

• Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawiązywać połączenia podczas postój lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.

• Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerzywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

• Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.

• Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.

• W razie potrzeby wyzwać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną śliską, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, zwywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

• Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

• Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej ważnych danych.

Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.

Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym telefonie

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla Klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotycząca użytkowania telefonow z panelem dotykowym

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Sila sygnału		Alarm włączony
	Włączona funkcja wysyłania wiadomości alarmowych		Przeglądanie witryn internetowych
	Połączenie z siecią GPRS		Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Połączenie z siecią EDGE		Przekazywanie połączeń włączone
	Połączenie z siecią UMTS		Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)
	Trwa połączenie		Włączony profil normalny
	Łączonez Bluetooth włączona		Włączony profil cichy
	Trwa odtwarzanie muzyki		Nowa wiadomość SMS
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane		Nowa wiadomość MMS
	Włączone radio FM		Nowa wiadomość e-mail
	Zawieszone radio FM		Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Włożona karta pamięci		Poziom naładowania baterii
	Synchronizacja z komputerem		

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,715W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem wład lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.


Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)


Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte

Instalowanie karty SIM lub USIM i baterii

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM lub USIM.




- Włóż baterię i załóż pokrywę.

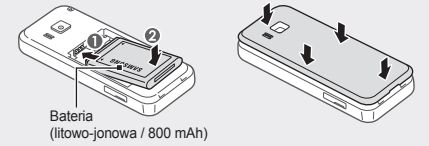

Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podróżną do gniazda elektrycznego.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podróżną.

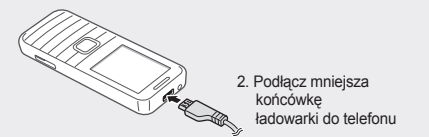

Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróżnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.

Korzystanie z inteligentnego ekranu głównego

Inteligentny ekran główny zapewnia dostęp do ulubionych aplikacji i kontaktów, a także umożliwia przeglądanie zbliżających się zdarzeń lub zadań. Zawartość inteligentnego ekranu głównego można dostosować do własnych preferencji i wymagań.

Gdy używany jest inteligentny ekran startowy, klawisz nawigacyjny nie działa jako klawisz skrótów klawiszowych.

Aby dostosować inteligentny ekran główny:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
- Naciśnij klawisz <Edytuj>.
- Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym.
- Naciśnij klawisz <Opcje> → <**Zapisz**>.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Można zmienić styl ekranu trybu oczekiwania na inny. W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny** i przewiń w lewo lub w prawo, dożądanego stylu.

Aby uzyskać dostęp do elementów inteligentnego ekranu głównego w trybie oczekiwania:

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję. Dostępne są następujące pozycje:

Dostępne pozycje mogą się różnić w zależności od operatora.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

- Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z telefonem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w telefonie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.

- Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci, umieszczoną z boku telefonu.
- Włóż kartę pamięci, kierując pozłacane styki w dół.



- Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Ikony pomocnicze

	Uwaga: uwagi, wskazówki i dodatkowe informacje
	Następnie: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz wiadomość (oznacza opcję Wiadomości , a następnie Utwórz wiadomość).

- Pasek narzędzi skrótów:** dostęp do ulubionych aplikacji. Można dostosować pasek narzędzi skrótów do wymagań.
- Moi znajomi:** można uzyskać dostęp do kontaktów, które zapisano na liście ulubionych numerów.
- Pojedynczy zegar:** można wyświetlić bieżącą godzinę i datę.
- Tekst ruchomy PIM:** dostęp do zbliżających się zdarzeń i zadań w kalendarzu.
- Zegar podwójny:** można wyświetlić zegar w strefie lokalnej i czas na świecie.
- Facebook/Twitter:** dostęp do zaktualizowanych kanałów.
- Kalendarz miesięczny:** można wyświetlić kalendarz w widoku miesiąca.

Aby dostosować pasek skrótów:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
- Naciśnij klawisz <Edytuj>.
- Przewiń do opcji **Pasek narzędzi skrótów** i naciśnij klawisze <Opcje> → **Edytuj skróty**.
- Wybierz menu, które chcesz zmienić, lub puste miejsce, a następnie naciśnij klawisz <Edytuj>.
- Wybierz żądane menu. Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo, aby wybrać podmenu (w razie potrzeby).
- Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [#].

[Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu, na przykład: [☎] (oznacza przełącznik zasilania/przycisk zakończenia).]
<	Nawiasy ostrokątne: klawisze programowe sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: < OK > (oznacza klawisz programowy OK).	>

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby wyłączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[☎]**.
- Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**Potwierdź**> (w razie potrzeby).
- Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

Konieczne może być naciśnięcie klawisza potwierdzenia w celu uzyskania dostępu do trybu menu, w zależności od regionu lub operatora.

- Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
- Naciśnij klawisze <**Wybierz**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić podświetloną opcję.
- Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz **[☎]**.

- Naciśnij klawisz **[✕]**, aby przełączyć się do trybu symboli.
- Aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język tekstu, naciśnij i przytrzymaj klawisz **[✕]**.

Tryb T9

- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
- Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli wyświetlany jest nieodpowiedni wyraz, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wyświetlić następny wyraz.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

- Aby przesunąć kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.
- Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <**Wyczyść**>. Aby szybko usunąć znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <**Wyczyść**>.
- Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz **[0]**.
- Naciśnij klawisz **[1]**, aby wprowadzić znaki interpunkcyjne.



- W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 pochodzący z karty SIM lub USIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą usług.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz **[↔]**, aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[☎]**.

Odbieranie połączenia

- Podczas sygnału połączenia przychodzącego naciśnij klawisz **[↔]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[☎]**.

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub profil offline, nie można dostosować głośności dzwonka.

- Wybierz opcję <**Edytuj**> → **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
- Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Dodawanie kontaktu

Lokalizacja pamięci do zapisywania kontaktów może zostać zaprogramowana wstępnie przez operatora. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie oczekiwania wybierz opcję **Kontakty** → <**Opcje**> → **Ustawienia** → **Zapisuj nowe kontakty w** → lokalizacja w pamięci.

- W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
- Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).
- W razie potrzeby wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Aby dodać kontakt do pamięci, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź treść wiadomości. Zobacz „*Wprowadzanie tekstu*” Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
- Naciśnij klawisze <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
- Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymanie lub wznowianie odtwarzania
Nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none">W lewo: ponowne rozpoczęcie odtwarzania; przewinięcie do tyłu (naciśnij w ciągu 2 sekund); wyszukiwanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)W prawo: przewijanie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)W górę/w dół: Regulacja głośności

Słuchanie radia FM

- Podłącz dostarczony zestaw słuchawkowy do telefonu.
- W trybie menu wybierz opcję **Aplikacje** → **Radio FM**.
- Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby uruchomić strojenie automatyczne. Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.

- Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie lub wyłączanie radia FM
Nawigacyjny	<ul style="list-style-type: none">W lewo/W prawo: Zmiana częstotliwości; wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych (naciśnij i przytrzymaj)W górę/w dół: Regulacja głośności

Dostosowywanie głośności podczas rozmowy

Aby wyregulować głośność dźwięku, w trakcie połączenia naciskaj klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.

Korzystanie z funkcji głośnika podczas rozmowy w głośnym miejscu może być trudne. Aby uzyskać lepszą jakość dźwięku, należy użyć słuchawki telefonu.

Zmiana dzwonka

Aby zmienić dzwonek bieżącego profilu:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.

- Naciśnij klawisz <**Edytuj**> → **Dzwonek połączenia** lub **Dzwonek poł. wideo**.
- Wybierz dźwięk dzwonka.

Aby przełączyć się na inny profil:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Wybierz żądany profil.

Wybieranie numeru ostatnio wykonywanego połączenia

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **[↔]**.
- Przewiń w lewo albo w prawo, do typu połączenia.
- Przewiń w górę lub w dół, do numeru lub nazwy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub naciśnij klawisz **[↔]**, aby wybrać numer.

- Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
- Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość SMS lub MMS.

Wykonywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenia przychodzące, np. w celu uniknięcia rozmowy lub aby wyjść z sali podczas spotkania.

Włączanie funkcji fałszywych połączeń

W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Połączenia** → **Fałszywe połączenie** → **Aktywacja** → **Wl**.

Aby nawiązać fałszywe połączenie:

- W trybie oczekiwania naciśnij u dół i przytrzymaj klawisz nawigacyjny.
- Gdy klawisze są zablokowane, czterokrotnie naciśnij klawisz nawigacyjny u dółu.

Włączanie funkcji Mobile Tracker

Włączanie funkcji Mobile Tracker

Gdy do telefonu zostanie włożona nowa karta SIM lub USIM, funkcja Mobile Tracker spowoduje automatyczne wysłanie numeru kontaktowego do dwóch odbiorców. Pomaga to w znalezieniu i odzyskaniu telefonu. Aby włączyć funkcję Mobile Tracker:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
- Wprowadź hasło telefonu i naciśnij klawisz <**OK**>.

Przy pierwszym użyciu funkcji **Mobile Tracker** konieczne będzie utworzenie i potwierdzenie hasła.

- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać opcję **Wl**.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz <**Szukaj**>, aby otworzyć listę kontaktów. Na liście odbiorców możesz także wprowadzić numery telefonów z numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 8.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz potwierdź → <**Akceptuj**>.

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomości alarmowe do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Uaktywnianie wiadomości alarmowej

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Naciśnij klawisz <**Zmień**>, aby wybrać opcję **Wl**.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz <**Szukaj**>, aby otworzyć listę kontaktów. Na liście odbiorców możesz także wprowadzić numery telefonów z numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 7.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (w razie potrzeby).
- Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
- Naciśnij klawisze <**Wstecz**> → <**Tak**>.

Wysyłanie wiadomości alarmowej

- Przy zablokowanej klawiaturze naciśnij cztery razy klawisz **[↔]**, aby wysłać wiadomość alarmową do ustawionych wcześniej numerów. Telefon zostanie przełączony do trybu alarmowego i wysła zaprogramowaną wiadomość alarmową.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz **[☎]**.

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.